


# SuperFish Flexi-Power

GB



## Safety

- 1 Read manual carefully before usage.
- 2 Ensure voltage shown on the label match to the mains supply voltage.
- 3 The Flexi-Power plug may only be connected to an earthed wall socket.
- 4 Maximum power for all 4 combined sockets is 3680 Watt. The maximum power depends on the socket to which you connect the Flexi-Power. A normal household group/socket can carry a maximum load of 2300 Watt, a special heavy current group can carry a maximum load of 3680 Watt, in case of any questions contact your electrician for advice.
- 5 Place the Flexi-Power outlet firmly with the point downwards into the soil at the place you need it, make sure it will never fall down.
- 6 Splash and rainwater proof if placed correctly.
- 7 Take great care using electricity in combination with water.
- 8 Make sure the Flexi-Power does not stand in a pool of water, can fall or drop into the water.
- 9 In case of any immersion in water first unplug the Flexi-Power from the mains and then lift it out of the water by pulling the cable.
- 10 Do not cut the Flexi-Power cable, puncture with garden tools or drive over the cable with heavy vehicles.
- 11 In the event of damage to the cord or plug, never use this device and discard it.
- 12 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Special care should be taken with the use of electrical equipment by or near children.



## Warranty



This warranty is valid for 2 year on materials and incorrect construction. Only units with a fully filled in warranty slip and official till receipt showing date of purchase will be considered. You must supply the entire unit with accessories in the event of a warranty claim. We will inform you on receipt whether the unit will be repaired or replaced. We accept no responsibility for damage as a result of incorrect use of the unit. Breakages of parts not due to defects ex factory are not covered by this warranty.

## Recycle information

The symbol of the barred bin printed on the product means that it must be collected separately from other rubbish when it will not be anymore in use. The user, at the end of the life of the product, will have to bring it to a proper rubbish collection centre for electric and electrical devices. Alternatively he can return the used product to the seller at the moment he buys a new unit, but only in proportion 1 to 1, a differentiated refuse collection is environmentally friendly and it helps the recycling of the materials, any other collection procedure is unlawful and will be subject to the law in force.




### Sicherheit

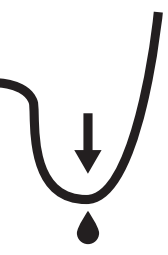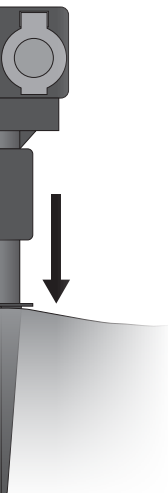- 
- 
- 1 Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor Gebrauch sorgfältig durch.
  - 2 Stellen Sie sicher, dass die Spannung auf dem Label mit der Netzspannung übereinstimmt.
  - 3 Schließen Sie die Flexi-Power ausschließlich an eine Steckdose mit Schutzleiter.
  - 4 Die maximale Leistung für die 4 Steckdosen ist 3680 Watt. Die Maximalleistung wird auch durch die Steckdosen und die Gruppe bestimmt, an die die Flexi-Power angeschlossen ist. An eine gewöhnliche Steckdose können Sie höchstens 2300 Watt anschließen und an eine Hochleistungsgruppe 3680 Watt. Bei Fragen ziehen Sie einen Elektriker zu Rate.
  - 5 Platzieren Sie die Flexi-Power an der erwünschten Stelle mit dem Erdspeiß im Boden und stellen Sie sicher, dass diese nicht umfallen kann.
  - 6 Die Flexi-Power ist bei richtiger Platzierung gegen Spritz- und Regenwasser geschützt.
  - 7 Seien Sie beim Einsatz von Strom in Kombination mit Wasser besonders vorsichtig.
  - 8 Achten Sie darauf, dass die Flexi-Power nicht im Wasser steht, nicht umkippen und nicht ins Wasser fallen kann.
  - 9 Im Falle des Untertauchens erst den Stecker aus der Steckdose ziehen und dann die Flexi-Power an dem Kabel aus dem Wasser ziehen.
  - 10 Stellen Sie sicher, dass das Kabel der Zaunsteckdose nicht beschädigt werden kann.
  - 11 Bei Schaden am Kabel oder am Stecker das Gerät nicht mehr gebrauchen und recyceln.
  - 12 Diese Geräte eignen sich nicht für eine Nutzung durch Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten, bzw. mit mangelnder Erfahrung, bzw. mangelndem Wissen, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person bei der Nutzung beaufsichtigt oder vorher im Umgang mit den Geräten unterrichtet. Wenn elektrische Geräte in der Nähe von Kindern betrieben werden, ist besondere Vorsicht geboten.

### Garantie

2 Jahre Werksgarantie auf Material- und Montagefehler. Nur Geräte mit vollständig ausgefülltem Garantieschein und Kassenbon mit Kaufdatum fallen unter die Garantie. Das Gerät ist jeweils komplett mit Zubehör einzureichen. Wir entscheiden bei Erhalt, ob das Gerät repariert oder ausgetauscht wird. Wir haften nicht für Schäden infolge des unsachgemäßen Einsatzes des Geräts. Bruchschäden an Teilen durch eigenes Verschulden sind von der Garantie ausgeschlossen.

### Informationen zum Recycling



Das Kennzeichen auf der Verpackung bedeutet, dass es getrennt von normalem Müll gesammelt werden muss, wenn das Gerät nicht mehr nutzbar ist. Wenn das Produkt beschädigt ist, muss der Besitzer es zu einem Sammelpunkt für elektrische Haushaltsgeräte bringen. Oder wenn der/die Besitzer/in ein neues Gerät kaufen möchte, kann er/sie das alte Gerät beim Verkäufer hinterlassen. Nur 1 zu 1 austauschbar. Getrennte Sammlung ist umweltfreundlich und trägt dazu bei, alte Materialien wieder nutzbar zu machen. Jede andere Vorgehensweise ist rechtswidrig.


# SuperFish Flexi-Power

F



## Sécurité

- 1 A lire attentivement avant l'emploi.
- 2 Assurez-vous que la tension est adaptée à votre installation.
- 3 Le Flexi-Power doit être raccordé à une prise 3 conducteurs (mis à la terre).
- 4 La puissance maxi des 4 prises doit être de 3680 W. La puissance maxi dépend de la puissance de votre installation. La puissance moyenne que peut supporter un raccordement est de 2300 W, une installation supérieure peut supporter 3680 W, veuillez consulter votre électricien.
- 5 Installez solidement le Flexi-Power avec son piquet dans le sol, assurez vous qu'il ne bascule pas et qu'il soit au moins à 3m de votre point d'eau avec une protection différentielle.
- 6 Il sera protégé des éclaboussures et de la pluie si il est correctement installé.
- 7 Apportez une attention particulière à l'apport d'électricité à l'extérieur et surtout proche d'un point d'eau.
- 8 Assurez vous que le Flexi-Power ne puisse pas tomber dans l'eau.
- 9 En cas d'immersion accidentelle, débranchez-le et retirez-le de l'eau.
- 10 Ne coupez pas le fil, assurez vous qu'il ne soit pas abimé par des outils de jardinage ou un véhicule lourd.
- 11 En cas de dommage du câble, n'utilisez plus l'appareil.
- 12 Ces appareils ne doivent pas être utilisés par les personnes (enfants inclus) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou ayant un manque d'expérience ou de connaissance, sauf en cas de surveillance ou d'information par une personne responsable, lors de l'utilisation des appareils, afin d'assurer leur sécurité. Une attention particulière est nécessaire lors de l'utilisation d'appareils électriques par ou près des enfants.



## Notice d'utilisation et certificat de garantie

2 ans de garantie d'usine sur les vices cachés. Seuls les appareils accompagnés d'un certificat de garantie dûment rempli et d'un bon de caisse officiel avec la date d'achat entrent en ligne de compte pour la garantie. Vous devez toujours présenter l'appareil complet avec tous les accessoires à la garantie. Lors de la réception, nous déterminons si l'appareil doit être réparé ou remplacé. Nous rejetons toute responsabilité pour tout dommage consécutif à l'utilisation ou à l'utilisation erronée de l'appareil. Les bris de pièces de votre faute ne tombent pas sous le coup de la garantie.

## Information sur le recyclage

Le symbole de la poubelle barrée sur le produit veut dire que l'appareil doit être recyclé. L'utilisateur, à la fin du vie de l'appareil, doit le ramener à un centre de recyclage des appareils électrique. Une alternative est de le ramener dans le magasin lors d'un nouvel achat, sur la base 1 sur 1. Un recyclage correct est très important pour l'environnement, toute autre méthode peut être puni par la loi.



**Veiligheid:**

- 
- 1 Zorgvuldig lezen voor gebruik.
  - 2 Zorg ervoor dat het voltage op het label overeenkomt met de netspanning
  - 3 Sluit de Flexi-Power uitsluitend aan op een stekkerdoos met randarde.
  - 4 Maximaal wattage voor de 4 gecombineerde stopcontacten is 3680 Watt. Het maximum vermogen wordt ook bepaald door het stopcontact en de stroomgroep waarop de Flexi-Power is aangesloten. Op een normale huishoudgroep/stopcontact mag u maximaal 2300 Watt aansluiten en op een zware groep 3680 Watt, overleg bij vragen met uw elektricien.
  - 5 Plaats de Flexi-Power met de steekpunt stevig in de grond op de plek waar u deze nodig heeft, verzeker u ervan dat deze niet kan omvallen.
  - 6 De Flexi-Power is spat- en regenwater dicht, mits juist geplaatst.
  - 7 Wees voorzichtig met de combinatie water en elektriciteit
  - 8 Voorkom dat de tuincontactdoos in een plas water komt te staan, om kan vallen, of in het water kan vallen.
  - 9 In het geval van onderdompeling in water eerst de stekker uit het stopcontact halen en dan de Flexi-Power aan de kabel uit het water tillen.
  - 10 Voorkom dat de kabel van de tuincontactdoos kan worden doorstoken, doorgesneden of kapot gereden door een zwaar voertuig.
  - 11 Bij schade aan snoer of stekker dit apparaat niet meer te gebruiken en recycleren.
  - 12 Deze apparaten zijn niet bedoeld voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of met een gebrek aan ervaring of kennis, tenzij deze bij het gebruik van de apparaten onder toezicht staan van of ingelicht zijn door een verantwoordelijke persoon, zodat hun veiligheid zeker is gesteld. Hou oplettend toezicht indien dit apparaat door of in nabijheid van kinderen wordt gebruikt.

**Garantie**

2 jaar fabrieksgarantie op materiaal en montagefouten. Alleen apparaten met een volledig ingevuld garantiebewijs en een officiële kassabon met aankoopdatum komen voor garantie in aanmerking. U dient het apparaat altijd volledig met alle toebehoren voor garantie aan te bieden. Wij bepalen bij ontvangst of het apparaat wordt gerepareerd of vernieuwd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van gebruik of door verkeerd gebruik van het apparaat. Breuk van onderdelen door eigen schuld valt niet onder de garantie.

**Recycling informatie**

Het symbool van de afvalbak op dit product geeft aan dat het product (als het niet meer wordt gebruikt) niet met het reguliere vuilnis mag worden aangeboden, maar dat het op de speciaal hiervoor ingerichte collectiepunten moet worden aangeboden voor recycling. Als alternatief kunt u het product ook aanbieden op het adres waar het is gekocht op het moment dat u een nieuw product koopt. Maar dit mag alleen op basis van 1 op 1. Een gescheiden afvalcollectie is beter voor het milieu en het helpt om bij de recycling de grondstoffen weer opnieuw te gebruiken. Elke andere manier van afvalverwerking met betrekking tot dit product is strafbaar.