GB
D
F
NL
DK
IT


REPTO RAINMAKER
FLEX 2.0



User manual • Gebrauchsanweisung
Mode d'Emploi • Gebruiksaanwijzing
Brugervejledning • manuale d'uso


02
S
M
Spray time
01
H
D
Interval
Manual
REPTO RAINMAKER
FLEX 2.0

①

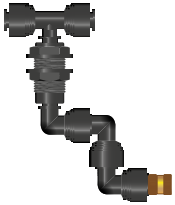

②



③



④




⑤



⑥



⑦

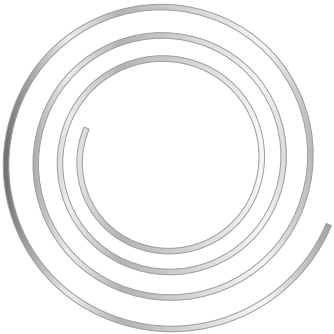

⑧

GB

1. Main unit
2. Spray nozzle 2x
3. Suction cup 2x
4. Filter head
5. Bracket
6. Suction cup main unit
7. End cap
8. Hose

D

1. Hauptgerät
2. Sprühdüse 2x
3. Saugnapf 2x
4. Filterkopf
5. Halterung
6. Saugnapf hauptgerät
7. Endkappe
8. Schlauch

F

1. Unité principale
2. Buse de pulvérisation 2x
3. Ventouse 2x
4. Capuchon pré-filtre
5. Support
6. Ventouse unité principale
7. Capuchon de fermeture
8. Tuyau

NL

1. Toestel
2. Sproeikop 2x
3. Zuignap 2x
4. Filterkop
5. Houder
6. Zuignap toestel
7. Eindkap
8. Slang

DK

1. Hovedenhed
2. Sprøjtedyse 2x
3. Sugekop 2x
4. Filterhoved
5. Bøjle
6. Sugekop hovedenhed
7. Endestop
8. Slange

IT


1. Unità principale
2. Ugello a spruzzo 2x
3. Ventosa 2x
4. Testa del filtro
5. Staffa
6. Ventosa unità principale
7. Tappo terminale
8. Tubo flessibile

GB



Installation

Image 1

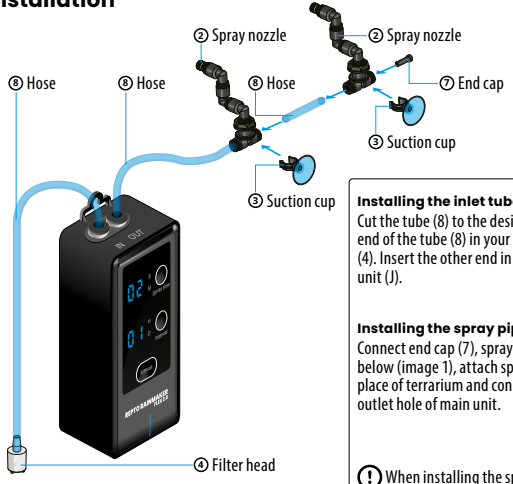

Installing the inlet tube

Cut the tube (8) to the desired length. Cover the the end of the tube (8) in your resevoir with the filter head (4). Insert the other end in the inlet hole of the main unit (J).

Installing the spray pipe

Connect end cap (7), spray nozzle and tube as shown below (image 1), attach spray nozzle to the proper place of terrarium and connect another pipe end to outlet hole of main unit.

! When installing the spray head, the suction cup should be placed on the smooth and flat glass.

Mounting the main unit

Ⓐ Attach the bracket to the top of the unit (image 2). Hang the unit on the edge of the terrarium (image 4).

Ⓑ Attach the suction cup to the top of the unit (image 3). Attach the unit to the glass of the terrarium (image 5).

Ⓒ Install the main unit and spray pipes as shown on image 4 and 5.

Ⓓ Place the inlet Hose in a clean water source.

Maintenance

① It is recommended to clean the nozzle every two weeks.

② Regularly clean the filter head and connecting tubing.

③ Empty and rinse the water reservoir weekly.

④ Wipe the exterior of the main unit with a soft, dry cloth.

Image 2



Image 3



Image 4


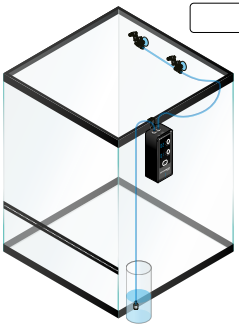


Image 5



Settings

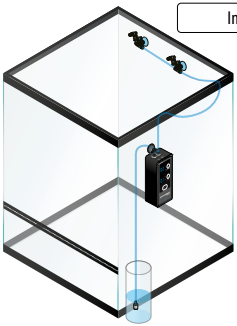

Upon initial power-on or after a factory reset, the Spray time and interval displays default to 20 seconds and 2 hours, respectively. These spray durations and intervals can be adjusted as needed.

Press the button once to increase by +1, hold the button for rapid increases.

Example: setting spay time to 40 seconds



Press the “Spray time Set Button” (G) to adjust the duration. It starts at 00 and increases up to 99 seconds. After reaching 99 seconds, the setting switches to minutes, ranging from 2 to 10 minutes.

Example: setting interval to 3 hours



Press the “Interval Set Button” (F) to adjust the intervals. It starts at 01 and increases up to 23 hours. After reaching 23 hours, the setting switches to days, ranging from 1 to 30 days.

Manual spray



In standby mode, press “Manual Button” (H) to start spraying and press it again to stop. Manual operation does not interfere with the scheduled cycle. However, pressing “Manual Button” (H) during a scheduled spray will stop the water pump immediately.

Factory Reset



In standby mode, press and hold both “Spray time Set Button” (G) and “Interval Set Button” (F) simultaneously to reset the device. The device will return to the default settings 20-second spray time and a 2-hour interval.

Troubleshooting


Failure	Possible solution
The device does not turn on; there is no digital display and the indicator lights are off	• Check if the adapter is powered on or has a loose connection.
There is a working sound, but it does not spray or only has a low spray output	• Check if the reservoir is empty. • Check if the nozzle or strainer is clogged; clean or replace them as needed. • Ensure all connections are secure and that the tubing has no cuts or breaks. • Check and adjust the spray heads to the proper positions.
The spray nozzles are dripping water	• Check and adjust the spray heads to the proper positions. • Install the spray nozzles above the water level of the reservoir.
Manual spraying works well, but the scheduled cycle does not operate	• Check if the interval and duration settings are correct.

D



Installation

Bild 1

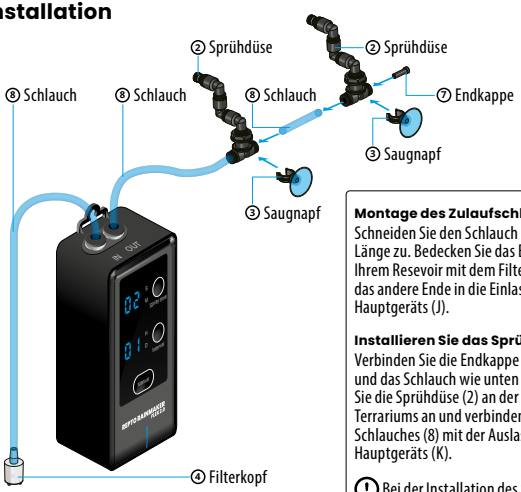

Montage des Zulaufschlauchs
Schneiden Sie den Schlauch (8) auf die gewünschte Länge zu. Bedecken Sie das Ende des Schlauches (8) in Ihrem Resevoir mit dem Filterkopf (4) und stecken Sie das andere Ende in die Einlassöffnung des Hauptgeräts (J).

Installieren Sie das Sprührohr
Verbinden Sie die Endkappe (7), die Sprühdüse (2) und das Schlauch wie unten gezeigt (Bild 1), bringen Sie die Sprühdüse (2) an der richtigen Stelle des Terrariums an und verbinden Sie das andere Schlauches (8) mit der Auslassöffnung des Hauptgeräts (K).

! Bei der Installation des Sprühkopfes sollte der Saugnapf auf einer glatten und ebenen Glasfläche angebracht werden.

Montage des Hauptgerätes

Ⓐ Befestigen Sie die Halterung an der Oberseite des Geräts (Bild 2). Hängen Sie das Gerät an den Rand des Terrariums (Bild 4).

Ⓑ Bringen Sie den Saugnapf gegenüber dem Gerät an (Bild 2). Befestigen Sie das Gerät an der Glasscheibe des Terrariums (Bild 5).

Ⓒ Bringen Sie das Gerät und die Sprühschläuche wie in Bild 4 und 5 gezeigt an.

Ⓓ Stecken Sie den Einlassschlauch in eine saubere Wasserquelle.

Wartung

① Es wird empfohlen, den Sprühkopf alle vierzehn Tage zu reinigen.

② Reinigen Sie den Filterkopf und die Verbindungsschläuche regelmäßig.

③ Leeren Sie den Wassertank wöchentlich und spülen Sie ihn aus.

④ Wischen Sie die Außenseite des Geräts mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

Bild 2



Bild 3



Bild 4


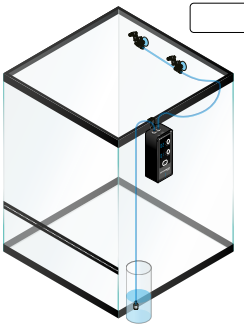


Bild 5



D

Einstellungen

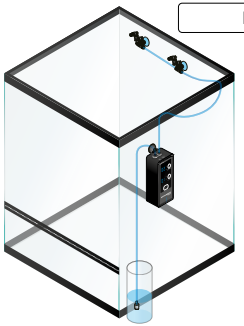

Beim ersten Einschalten oder nach einer Rücksetzung auf die Werkseinstellungen sind die Anzeigen für Sprühzeit und -intervall standardmäßig auf 20 Sekunden bzw. 2 Stunden eingestellt. Diese Sprühdauern und -intervalle können nach Bedarf angepasst werden.

Drücken Sie die Taste einmal, um um +1 zu erhöhen, halten Sie die Taste gedrückt, um schnell zu erhöhen.

Beispiel: Einstellung der Sprühzeit auf 40 Sekunden



Drücken Sie die Taste “Spray time” (G), um die Dauer einzustellen. Sie beginnt bei 00 und erhöht sich bis auf 99 Sekunden. Nach Erreichen von 99 Sekunden wechselt die Einstellung zu Minuten und reicht von 2 bis 10 Minuten.

Beispiel: Einstellung des Intervalls auf 3 Stunden



Drücken Sie die Taste “Interval” (F), um die Intervalle einzustellen. Sie beginnt bei 01 und erhöht sich bis zu 23 Stunden. Nach Erreichen von 23 Stunden wird die Einstellung auf Tage umgestellt und reicht von 1 bis 30 Tage.

Manuelles Sprühen



Drücken Sie im Standby-Modus die Taste „Manual“ (H), um das Sprühen zu starten, und drücken Sie sie erneut, um es zu beenden. Der manuelle Betrieb beeinträchtigt den geplanten Zyklus nicht. Wenn Sie jedoch während eines geplanten Sprühvorgangs die Taste „Manual“ (H) drücken, wird die Wasserpumpe sofort gestoppt.

Zurücksetzen auf Werkseinstellungen




Halten Sie im Standby-Modus die Tasten “Spray time” (G) und “Interval” (F) gleichzeitig gedrückt, um das Gerät zurückzusetzen. Das Gerät wird auf die Standardeinstellungen 20 Sekunden Sprühzeit und 2 Stunden Intervall zurückgesetzt.

Fehlersuche


Fehler	Mögliche Lösung
Das Gerät schaltet sich nicht ein; es gibt keine digitale Anzeige und die Kontrollleuchten sind ausgeschaltet	• Prüfen Sie, ob der Adapter eingeschaltet ist oder einen Wackelkontakt hat.
Es gibt ein funktionierendes Geräusch, aber es sprüht nicht oder nur mit geringer Sprühleistung	• Prüfen Sie, ob der Behälter leer ist. • Prüfen Sie, ob die Sprühkopf oder der Filterkopf verstopft ist; reinigen oder ersetzen Sie sie gegebenenfalls. • Prüfen Sie, ob alle Anschlüsse dicht sind und ob die Schläuche keine Schnitte oder Brüche aufweisen. • Prüfen Sie die Sprühköpfe und stellen Sie sie richtig ein.
Aus den Sprühköpfe tropft Wasser	• Überprüfen Sie die Sprühköpfe und stellen Sie sie in die richtige Position. • Bringen Sie die Sprühdüsen oberhalb des Wasserspiegels des Behälters an.
Das manuelle Sprühen funktioniert gut, aber der geplante Zyklus funktioniert nicht	• Prüfen Sie, ob die Einstellungen für Intervall und Dauer korrekt sind.

F

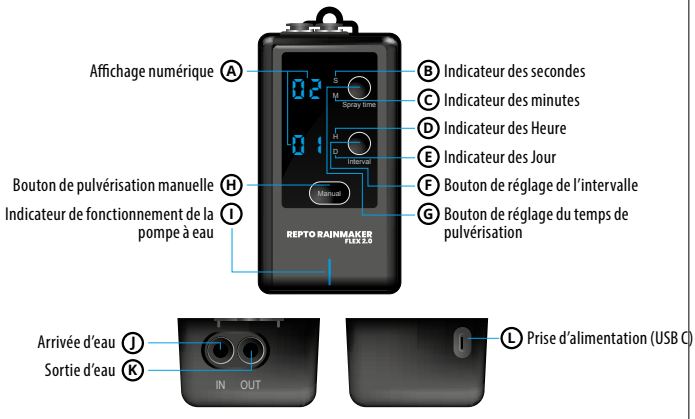

Installation

Image 1

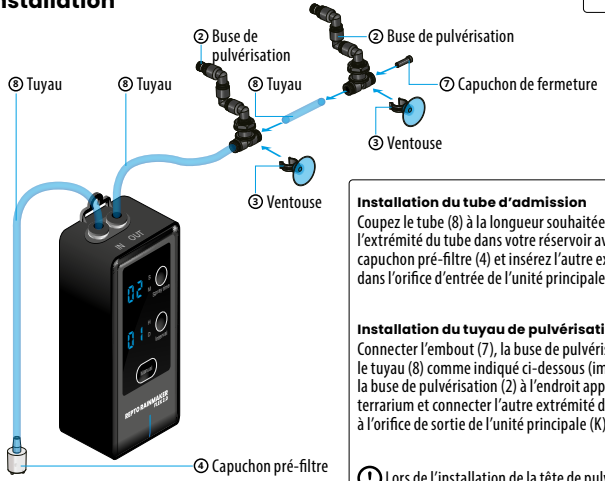

Installation du tube d'admission
Coupez le tube (8) à la longueur souhaitée. Couvrez l'extrémité du tube dans votre réservoir avec le capuchon pré-filtre (4) et insérez l'autre extrémité dans l'orifice d'entrée de l'unité principale (J).

Installation du tuyau de pulvérisation
Connecter l'embout (7), la buse de pulvérisation (2) et le tuyau (8) comme indiqué ci-dessous (image 1), fixer la buse de pulvérisation (2) à l'endroit approprié du terrarium et connecter l'autre extrémité du tuyau (8) à l'orifice de sortie de l'unité principale (K).

! Lors de l'installation de la tête de pulvérisation, la ventouse doit être placée sur un verre lisse et plat.

Montage de l'unité principale

Ⓐ Fixez le support sur le côté de l'appareil (Image 2). Accrocher l'appareil au bord du terrarium (Image 4).

Ⓑ Fixer la ventouse en face de l'appareil (Image 2). Fixez l'appareil à la vitre du terrarium (Image 5).

Ⓒ Installez l'appareil et les tubes de pulvérisation comme indiqué dans les Images 4 et 5.

Ⓓ Insérez le tuyau d'arrivée dans une source d'eau propre.

Entretien

① Il est recommandé de nettoyer la tête de pulvérisation tous les quinze jours.

② Nettoyez régulièrement la tête de filtre et les tuyaux de raccordement.

③ Vider et rincer le réservoir d'eau chaque semaine.

④ Essuyez l'extérieur de l'appareil avec un chiffon doux et sec.

Image 2



Image 3



Image 4


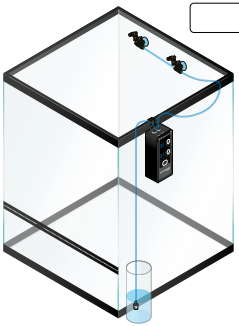


Image 5



F

Paramètres

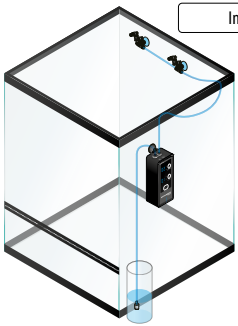

Lors de la mise sous tension initiale ou après une réinitialisation d'usine, les affichages de la durée et de l'intervalle de pulvérisation sont par défaut de 20 secondes et de 2 heures, respectivement. Ces durées et intervalles de pulvérisation peuvent être ajustés selon les besoins.

Appuyez une fois sur le bouton pour augmenter de +1, maintenez le bouton enfoncé pour des augmentations rapides.

Exemple : réglage de la durée de pulvérisation à 40 secondes



Appuyez sur le bouton Spray time (G) pour régler la durée. Elle commence à 00 et augmente jusqu'à 99 secondes. Après avoir atteint 99 secondes, le réglage passe en minutes, de 2 à 10 minutes.

Exemple : réglage de l'intervalle sur 3 heures



Appuyez sur le bouton Interval (F) pour régler les intervalles. Il commence à 01 et augmente jusqu'à 23 heures. Après avoir atteint 23 heures, le réglage passe à des jours, allant de 1 à 30 jours.

Pulvérisation manuelle



En mode veille, appuyez sur le « bouton Manual » (H) pour commencer la pulvérisation et appuyez à nouveau pour l'arrêter. Le fonctionnement manuel n'interfère pas avec le cycle programmé. Toutefois, si vous appuyez sur le « bouton Manual » (H) pendant une pulvérisation programmée, la pompe à eau s'arrête immédiatement.

Réinitialisation d'usine



En mode veille, appuyez simultanément sur le bouton Spray time (G) et sur le bouton Interval (F) et maintenez-les enfoncés pour réinitialiser l'appareil. L'appareil revient aux réglages par défaut : temps de pulvérisation de 20 secondes et intervalle de 2 heures.

Dépannage


Défaillance	Solution possible
L'appareil ne s'allume pas ; il n'y a pas d'affichage numérique et les voyants lumineux sont éteints	• Vérifiez si l'adaptateur est sous tension ou si la connexion est lâche.
L'appareil émet un son, mais ne pulvérise pas ou peu.	• Vérifier si le réservoir est vide. • Vérifier si la buse ou la tête de filtre est obstruée ; la nettoyer ou la remplacer si nécessaire. • Vérifier que tous les raccords sont bien serrés et que les tuyaux ne présentent pas de coupures ou de ruptures. • Vérifier et régler les têtes de pulvérisation dans la bonne position.
Les buses de pulvérisation gouttent de l'eau	• Vérifiez et réglez les têtes de pulvérisation dans les bonnes positions. • Installez les buses de pulvérisation au-dessus du niveau d'eau du réservoir.
La pulvérisation manuelle fonctionne bien, mais le cycle programmé ne fonctionne pas	• Vérifiez si les réglages de l'intervalle et de la durée sont corrects.

NL



Installatie

Afbeelding 1

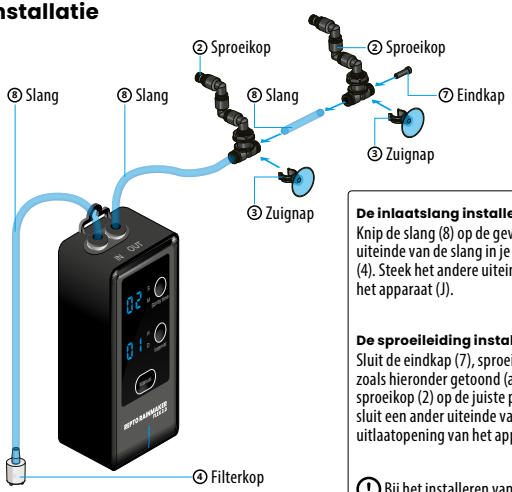

De inlaatslang installeren
Knip de slang (8) op de gewenste lengte. Bedek het uiteinde van de slang in je resevoir met de filterkop (4). Steek het andere uiteinde in de inlaatopening van het apparaat (J).

De sproeileiding installeren
Sluit de eindkap (7), sproeikop (2) en slang (8) aan zoals hieronder getoond (afbeelding 1), bevestig de sproeikop (2) op de juiste plaats in het terrarium en sluit een ander uiteinde van de slang (8) aan op de uitlaatopening van het apparaat (K).

! Bij het installeren van de sproeikop moet de zuignap op het gladde en vlakke glas worden geplaatst.

NL

Het toestel monteren

Ⓐ Bevestig de beugel boverzijde van het apparaat (afbeelding 2). Hang het toestel aan de rand van het terrarium (afbeelding 4).

Ⓑ Bevestig de zuignap boverzijde van het apparaat (afbeelding 2). Bevestig het toestel aan het glas van het terrarium (afbeelding 5).

Ⓒ Installeer het toestel en de sproeibuizen zoals afgebeeld op afbeelding 4 en 5.

Ⓓ Plaats de inlaatslang in een schone waterbron.

Onderhoud

① Het wordt aanbevolen om het sproeikop om de twee weken schoon te maken.

② Maak de filterkop en de verbindingsslangen regelmatig schoon.

③ Leeg en spoel het waterreservoir wekelijks.

④ Veeg de buitenkant van de toestel af met een zachte, droge doek.


Afbeelding 2




Afbeelding 3



Afbeelding 4

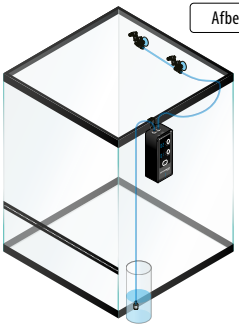

Afbeelding 5

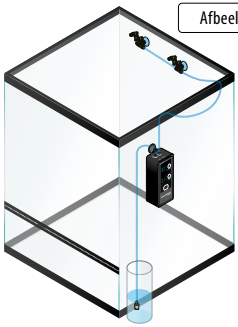

NL

Instellingen



Bij de eerste keer inschakelen of na een fabrieksreset staan de Sproeitijd en -interval standaard op 20 seconden en 2 uur. Deze sproeiduur en -intervallen kunnen naar wens worden aangepast.

! Druk één keer op de knop om met +1 te verhogen, houd de knop ingedrukt voor een snelle verhoging.

! Voorbeeld: sproeitijd instellen op 40 seconden



Druk op de knop "Spray time" (G) om de duur aan te passen. Deze begint bij 00 en loopt op tot 99 seconden. Na 99 seconden schakelt de instelling over naar minuten, variërend van 2 tot 10 minuten.

! Voorbeeld: interval instellen op 3 uur



Druk op de knop "Interval" (F) om de intervallen in te stellen. Het begint bij 01 en loopt op tot 23 uur. Na 23 uur schakelt de instelling over naar dagen, variërend van 1 tot 30 dagen.

Handmatig sproeien



Druk in de stand-bymodus op de "Manual" (H) om het sproeien te starten en druk er nogmaals op om te stoppen. Handmatige bediening verstoort de geplande cyclus niet. Als je echter tijdens een geplande sproeicyclus op de "Manual" (H) drukt, stopt de waterpomp onmiddellijk.

Fabrieksreset



Houd in de stand-bymodus de knoppen "Spray time" (G) en "Interval" (F) tegelijkertijd ingedrukt om het apparaat te resetten. Het apparaat keert terug naar de standaardinstellingen voor een sproeitijd van 20 seconden en een interval van 2 uur.

Problemen oplossen


Storing	Mogelijke oplossing
Het apparaat gaat niet aan, er is geen digitaal display en de indicatielampjes zijn uit	• Controleer of de adapter aan staat of een losse aansluiting heeft.
Er is een werkend geluid, maar het apparaat sproeit niet of heeft slechts een lage sproeiopbrengst.	• Controleer of het reservoir leeg is. • Controleer of de sproeikop of filterkop verstopt is; reinig of vervang ze indien nodig. • Controleer of alle aansluitingen goed vastzitten en of de slangen geen insnijdingen of breuken vertonen. • Controleer en stel de sproeikoppen af op de juiste posities.
De sproeikoppen druppelen water	• Controleer en stel de sproeikoppen af op de juiste posities. • Installeer de sproeikoppen boven het waterniveau van het reservoir.
Handmatig sproeien werkt goed, maar de geplande cyclus werkt niet	• Controleer of de instellingen voor interval en duur correct zijn.

DK



Installation

Billede 1

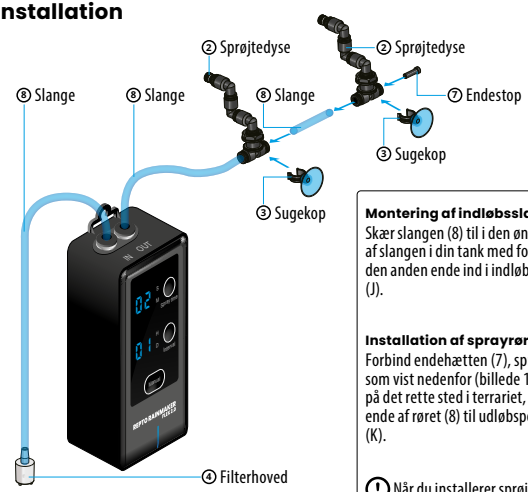

Montering af indløbsslangen
Skær slangen (8) til i den ønskede længde. Dæk enden af slangen i din tank med forfilterhætten (4), og sæt den anden ende ind i indløbsporten på hovedenheden (J).

Installation af sprayrøret
Forbind endehætten (7), spraydysen (2) og røret (8) som vist nedenfor (billede 1), sæt spraydysen (2) fast på det rette sted i terrariet, og forbind den anden ende af røret (8) til udløbsporten på hovedenheden (K).

! Når du installerer sprøjtehovedet, skal sugekoppen placeres på glat, fladt glas.

Montering af hovedenhed

Ⓐ Sæt beslaget fast på oversiden af enheden (Billede 2). Hæng enheden på kanten af terrariet (Billede 4).

Ⓑ Sæt sugekoppen fast på den modsatte side af enheden (Billede 2). Sæt enheden fast på glasset i terrariet (Billede 5).

Ⓒ Installer enheden og sprayrørene som vist i Billede 4 og 5.

Ⓓ Sæt indløbsslangen i en ren vandkilde.

Vedligeholdelse

① Vi anbefaler, at sprøjtehovedet rengøres hver 14. dag.

② Rengør filterhovedet og tilslutningsslangerne regelmæssigt.

③ Tøm og skyl vandtanken hver uge.

④ Tør apparatets yderside af med en blød, tør klud.

DK


Billede 2




Billede 3



Billede 4

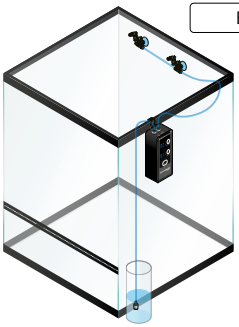

Billede 5

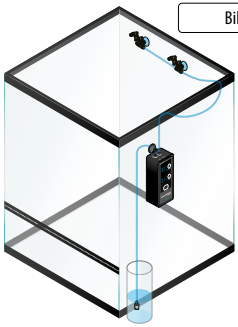

DK

Indstillinger



Ved første opstart eller efter en fabriksnulstilling er displayene for sprøjtetid og -interval som standard indstillet til henholdsvis 20 sekunder og 2 timer. Disse sprayvarigheder og -intervaller kan justeres efter behov.

! Tryk én gang på knappen for at øge med +1, hold knappen nede for at øge hurtigt.

! Eksempel: Indstilling af sprøjtetid til 40 sekunder



Tryk på "Spray time Set Button" (G) for at justere varigheden. Den starter ved 00 og stiger op til 99 sekunder. Når du har nået 99 sekunder, skifter indstillingen til minutter, der spænder fra 2 til 10 minutter.

! Eksempel: Indstilling af interval til 3 timer



Tryk på knappen "Interval Set" (F) for at justere intervallerne. Det starter ved 01 og øges op til 23 timer. Når du har nået 23 timer, skifter indstillingen til dage, fra 1 til 30 dage.

Manuel sprøjtning



I standbytilstand skal du trykke på »Manual Button« (H) for at starte sprøjtningen og trykke på den igen for at stoppe. Manuel betjening forstyrrer ikke den planlagte cyklus. Men hvis du trykker på »Manual Button« (H) under en planlagt sprøjtning, stopper vandpumpen med det samme.

Fabriksnulstilling



I standbytilstand skal du trykke på og holde både "Spray time Set Button" (G) og "Interval Set Button" (F) nede samtidig for at nulstille enheden. Apparatet vender tilbage til standardindstillingerne 20 sekunders sprøjtetid og et interval på 2 timer.

Fejlfinding


Fejl	Mulig løsning
Apparatet tænder ikke; der er intet digitalt display, og indikatorlamperne er slukket	• Kontrollér, om adapteren er tændt, eller om der er en løs forbindelse.
Der er en arbejdslyd, men den sprøjter ikke eller har kun et lavt sprøjteoutput	• Kontrollér, om beholderen er tom. • Kontrollér, om dysen eller filterhovedet er tilstoppet; rengør eller udskift om nødvendigt. • Kontrollér, at alle tilslutninger er tætte, og at slangerne ikke er skåret over eller knækket. • Kontrollér og juster sprøjtehovederne til de korrekte positioner.
Sprøjtedyserne drypper vand	• Kontrollér og juster sprøjtehovederne til de korrekte positioner. • Monter sprøjtedyserne over vandstanden i beholderen.
Manuel sprøjtning fungerer godt, men den planlagte cyklus fungerer ikke	• Kontrollér, om indstillingerne for interval og varighed er korrekte.

IT



Installazione

Immagine 1

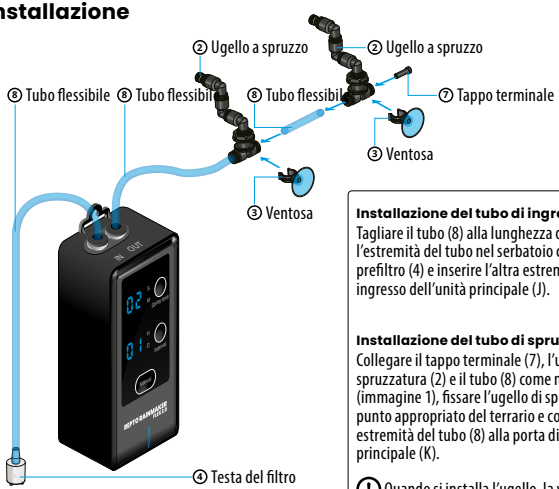

Installazione del tubo di ingresso
Tagliare il tubo (8) alla lunghezza desiderata. Coprire l'estremità del tubo nel serbatoio con il tappo del prefiltro (4) e inserire l'altra estremità nella porta di ingresso dell'unità principale (J).

Installazione del tubo di spruzzatura
Collegare il tappo terminale (7), l'ugello di spruzzatura (2) e il tubo (8) come mostrato di seguito (immagine 1), fissare l'ugello di spruzzatura (2) nel punto appropriato del terrario e collegare l'altra estremità del tubo (8) alla porta di uscita dell'unità principale (K).

! Quando si installa l'ugello, la ventosa deve essere posizionata su un vetro liscio e piatto.

Montaggio dell'unità principale

Ⓐ Fissare la staffa sul lato superiore del dispositivo (Immagine 2). Appendere il dispositivo al bordo del terrario (Immagine 4).

Ⓑ Fissare la ventosa di fronte al dispositivo (Immagine 2). Fissare il dispositivo al vetro del terrario (Immagine 5).

Ⓒ Installare il dispositivo e i tubi di spruzzatura come mostrato nelle Immagine 4 e 5.

Ⓓ Inserire il tubo di ingresso in una fonte d'acqua pulita.

Manutenzione

① Si consiglia di pulire la testina di spruzzo ogni quindici giorni.

② Pulire regolarmente la testa del filtro e i tubi di collegamento.

③ Svuotare e sciacquare il serbatoio dell'acqua ogni settimana.

④ Pulire l'esterno dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto.

Immagine 2



Immagine 3



Immagine 4


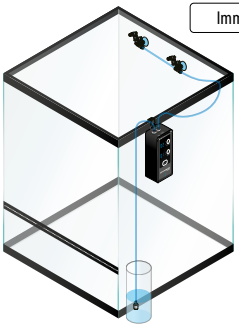


Immagine 5



IT

Impostazioni

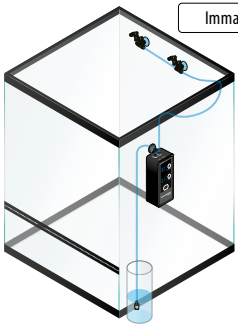

All'accensione iniziale o dopo un reset di fabbrica, i tempi e gli intervalli di spruzzatura predefiniti sono rispettivamente 20 secondi e 2 ore. Questi tempi e intervalli di spruzzatura possono essere regolati secondo le esigenze.

Premere una volta il pulsante per aumentare di +1, tenere premuto il pulsante per aumentare rapidamente.

Esempio: impostazione del tempo di spruzzatura su 40 secondi



Premere il pulsante Tempo di spruzzatura (G) per impostare il tempo. L'impostazione parte da 00 e aumenta fino a 99 secondi. Dopo 99 secondi, l'impostazione passa a minuti, da 2 a 10 minuti.

Esempio: impostazione dell'intervallo su 3 ore



Premere il pulsante Intervallo (F) per impostare gli intervalli. Inizia con 01 e aumenta fino a 23 ore. Dopo aver raggiunto le 23 ore, l'impostazione passa a giorni, da 1 a 30 giorni.

Irrorazione manuale



In modalità standby, premere il "pulsante manuale" (H) per avviare l'irrorazione e premerlo nuovamente per interromperla. Il funzionamento manuale non interferisce con il ciclo programmato. Tuttavia, se si preme il pulsante Manuale (H) durante una nebulizzazione programmata, la pompa dell'acqua si arresta immediatamente.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica



In modalità stand-by, tenere premuti contemporaneamente il pulsante Tempo di spruzzo (G) e il pulsante Intervallo (F) per ripristinare le impostazioni.

Risoluzione dei problemi

Guasto	Possibile soluzione
Il dispositivo non si accende; non c'è il display digitale e le spie sono spente	• Controllare se l'adattatore è acceso o se il collegamento è allentato.
L'apparecchio funziona, ma non spruzza o spruzza poco.	• Verificare che il serbatoio sia vuoto. • Controllare se l'ugello o la testa del filtro sono ostruiti; se necessario, pulirli o sostituirli. • Controllare che tutti i collegamenti siano ben saldi e che non vi siano tagli o rotture nei tubi flessibili. • Controllare e regolare gli ugelli nella posizione corretta.
Gli ugelli di spruzzo gocciolano acqua	• Controllare e regolare gli ugelli nella posizione corretta. • Installare gli ugelli di spruzzo al di sopra del livello dell'acqua del serbatoio.
L'irrorazione manuale funziona bene, ma il ciclo programmato non funziona	• Controllare se le impostazioni di intervallo e durata sono corrette.

AQUADISTRI

Produced in China for:
www.aquadistri.com
Vlietweg 8, 4791 EZ Klundert, NL



07-2025-JM